



# DrainKleen®

## Déboucheur et nettoyant de tuyaux d'évacuation

DrainKleen® attaque et dissout rapidement le tartre, la rouille, et les dépôts visqueux souvent présents dans les tuyaux d'évacuation des systèmes de réfrigération. Plus lourd que l'eau, il coule au fond du tuyau jusqu'à ce qu'il trouve l'obstruction. Une fois en contact avec elle, il se met à la pénétrer et continue d'agir jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute.

### Spécifications

Nom	DrainKleen
Code article	DRKL0405
Quantité (lot)	4 x 5 litres
Dimensions (lot) (L x H x P) cm	40 x 30 x 27
Poids livré (Kg)	28
Volume livré (m <sup>3</sup> )	0.0324
Application	Déboucheur de tuyaux d'évacuation à l'acide
Types de dépôts	Dépôts visqueux, rouille, tartre et calcaire
Dosage (Eau : Produit)	NON
Temps d'application	5 Minutes
Rinçage	OUI

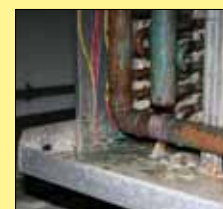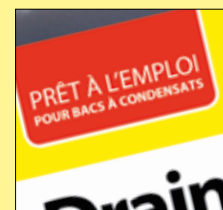

## Mode d'emploi

En général, DrainKleen® n'est pas recommandé pour les systèmes munis de pompes à condensats.

Vider le bac du surplus d'eau. Verser petit à petit DrainKleen® dans le bac et attendre qu'il pénètre bien dans le tuyau d'évacuation. Laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes. Rincer à l'eau claire pendant quelques minutes. Répéter l'opération, si nécessaire, jusqu'à ce que le tuyau soit débouché.

Pour éviter que les tuyaux d'évacuations ne se rebouchent, utiliser DrainKleen® régulièrement ou à chaque vérification. Il est aussi recommandé d'utiliser les pastilles StayClean™ Mini Tablets ou les bandelettes StayClean™ Strips pour protéger les bacs pendant 6 mois des bactéries et des moisissures. Pour en savoir plus sur nos produits, contacter Salina.

**C**

**DrainKleen®**  
**UN1760**  
**Corrosif**

**Contient de l'acide sulfurique**

R35: Provoque de graves brûlures. R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

Consulter la Fiche de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.